



**RiveStop**  
System

# Produktpalette RiveStop

Wasserdichtes Abdichtungssystem für Spannstellendurchführungen



Wasserdicht



Dauerhaftigkeit



Zertifizierte  
Alterungsbeständigkeit



Radondicht



Schalldicht




Feuerfest



**RiveStop 3 bar**

Nicht für den direkten Kontakt mit Wasser auf der Seite der Unterlegscheibe empfohlen.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser Öffnung /mm)
RS21033PZ24	D21x33	22
RS21048PZ24	D21x48	22-24
RS24050PZ30	D24x50	25-27
RS27050PZ30	D27x50	28-30

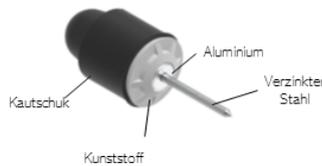


Ansicht installiert



**RiveStop 5 bar**

Beidseitiger direkter Wasserkontakt

Artikel Nr.	Beschreibung	Durchmesser Öffnung /mm)
<b>Druck 5 bar – Kunststoff-Stahl-Version</b>		
RS17048PS17	D17x48	18-21
RS21033PS24	D21x33	22
RS21048PS24	D21x48	22-24
RS24050PS30-OUT	D24x50	25-28
RS24050PS24-IN	D24x50	25-28
RS27050PS30	D27x50	28-30
<b>Druck 5 bar – Edelstahlversion</b>		
RS17048SS17	D17x48	18-21
RS21033SS24-OUT	D21x33	22
RS21033SS21-IN	D21x33	22
RS21048SS24-OUT	D21x48	22-24
RS21048SS21-IN	D21x48	22-24
RS24050SS27-OUT	D24x50	25-28
RS24050SS24-IN	D24x50	25-28
RS27050SS30-OUT	D27x50	28-30
RS27050SS28-IN	D27x50	28-30
RS30066SS30	D30x66	31-35


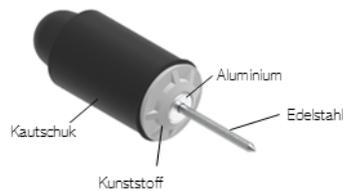




## RiveStop 8 bar

### Beidseitiger direkter Wasserkontakt

Artikel Nr.	Beschreibung	Durchmesser Öffnung /mm)
RSP17070SS17 - IN	D17x70	17,5 - 22
RSP17070SS24 - OUT	D17x70	17,5 - 22
RSP21070SS21 - IN	D21x70	21,5 - 25
RSP21070SS24 - OUT	D21x70	21,5 - 25
RSP24070SS27 - OUT	D24x70	25-28
RSP24070SS24 - IN	D24x70	25-28
RSP27070SS30 - OUT	D27x70	28-32
RSP27070SS27 - IN	D27x70	28-32

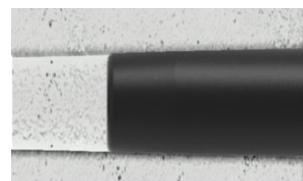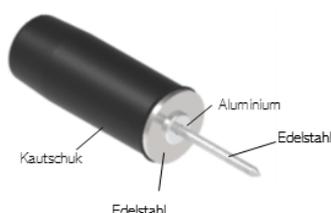

## MONTAGEWERKZEUG



**Beschreibung:**

HANDNIETZANGE

LANGE HANDNIETZANGE

NIETMASCHINE

**Artikel Nr.**


RMM001

RMMX001


RME001

## INSTALLATIONSABLAUF

RiveStop wird einbaufertig geliefert und kann in drei einfachen Schritten installiert werden.

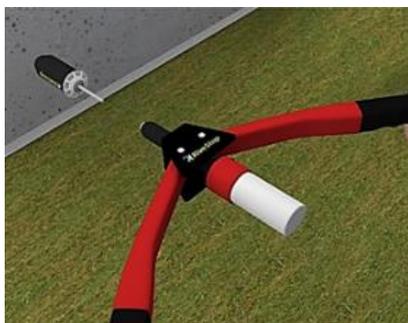

**1. Einsetzen von RiveStop in die Nietzange**

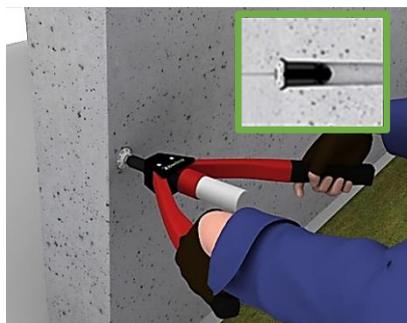

**2. In die abzudichtende Öffnung einsetzen**



**3. Nieten bis sich der Nietdorn abtrennt.**

\* Für Informationen zur Montage und Anwendung siehe "Einbauanleitung RiveStop"