



# TAPON DE FIBROCEMENTO RIVESTOP



Solución rápida y eficaz para cubrir los agujeros de los muros de hormigón obteniendo un resultado limpio y liso en el muro. El **tapón de fibrocemento Rivestop** destaca por su rapidez y sencillez en la instalación, sin herramientas y empujando con la mano, conseguimos un anclaje firme en el agujero del muro.

El primer tapón de fibrocemento con autofijación mecánica.



Instalación muy **rápida y sencilla**



**Ahorro** en mano de obra




Solución muy limpia, **sin adhesivos**




Instalación **sin herramientas**



**Perfecto acabado** de muro.

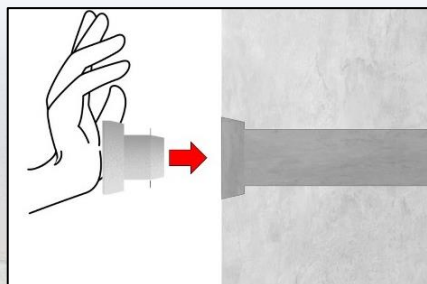

1. Insertar el tapón en el agujero del muro de hormigón fácilmente con la mano.

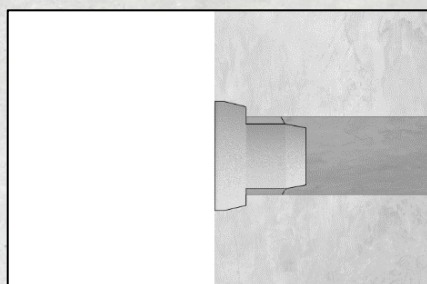

2. Una vez dentro se obtiene un acabado liso y limpio en el muro.

